

РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ МАССАЖНОГО КРЕСЛА




1. При установке кресла оставьте не менее 30 см спереди и сзади, чтобы спинка и подставка ног могли опускаться.
2. Следуйте инструкциям по установке кресла и до завершения сборки не подключайте вилку к розетке.

Винты и аксессуары, используемые в процессе установки, показаны ниже.




1. Подключите массажное кресло к сети и нажмите переключатель, чтобы сбросить его настройки.

Примечание: отключите кресло от сети после сброса.

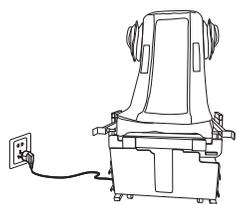

2. Соберите компоненты левой и правой нижней боковой панели, как показано ниже.

- (1) Соедините разъем подсветки, как показано ниже.
- (2) Подвесьте левую и правую части нижней боковой панели на железный каркас основания.
- (3) После этого, используйте соединительные винты № 4, чтобы закрепить правую панель в трех местах, повторите это с другой стороны.

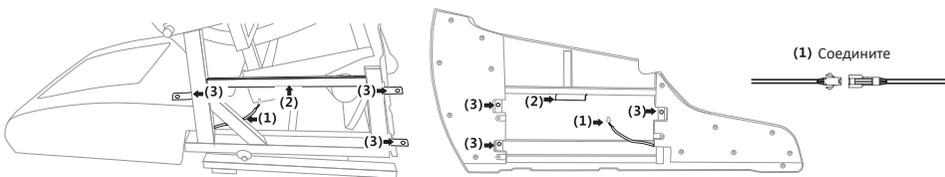


3. Снимите заднюю крышку: как показано ниже.

- (1) Открутите 4 винта № 2 на задней крышке.
- (2) Удерживая нижнюю крышку, слегка надавите на нижний конец задней крышки, чтобы снять ее.




4. Соберите компоненты левой и правой боковых панелей, как показано ниже.

- (1) Подвесьте боковую панель на железный каркас основного корпуса, совместив крепление боковой пластины (как показано в № 2) с крючком на основном корпусе и слегка нажмите вперед, чтобы крючок на основном корпусе вошел в пазы.
- (2) Закрепите боковую панель после завершения фиксации, совместив и прочно закрепив все соединения.
- (3) Крепление боковой панели осуществляется винтами № 5.
- (4) То же самое относится и к другой боковой панели.

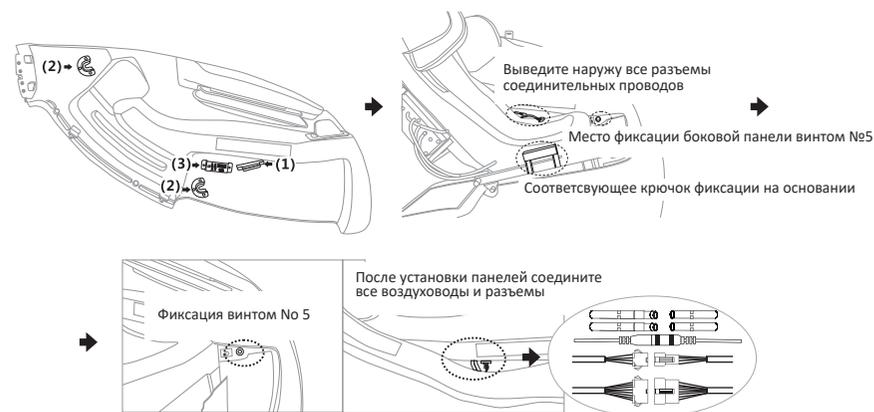


5. Установка пульта управления.

- (1) Соедините кронштейн пульта со стойкой, вставив ее в круговой паз кронштейна и затянув фиксатор (Рисунок 1).
- (2) Установите стойку с кронштейном пульта в левую нишу массажного кресла (Рисунок 2).
- (3) Наконец, соедините разъем пульта управления с выводом массажного кресла (Рисунок 3).

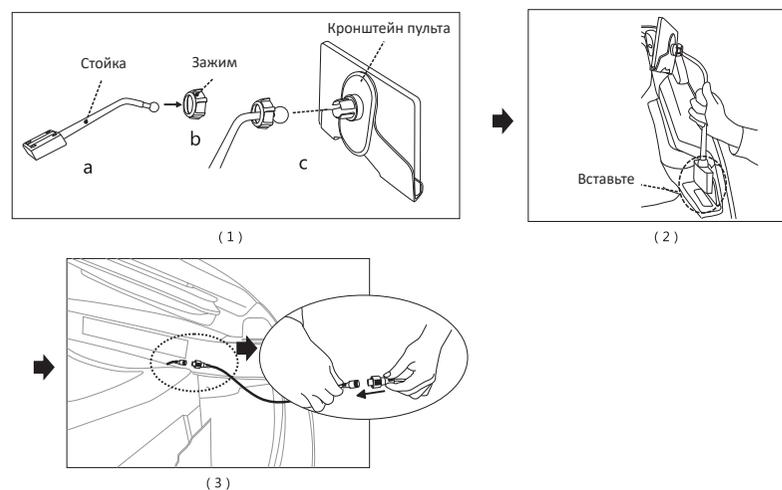

6. Установка подставки для ног.

- 1) Сначала подключите разъемы и воздуховод к массажному креслу, как показано ниже.
- 2) Поднимите подставку для ног и вставьте круглое отверстие подставки в металлический стержень массажного кресла. Затем закрепите скобу, как показано ниже. Обязательно следуйте тем же шагам для обеих сторон подставки для ног.
- 3) Застегните молнию вдоль подставки для ног и сиденья массажного кресла.

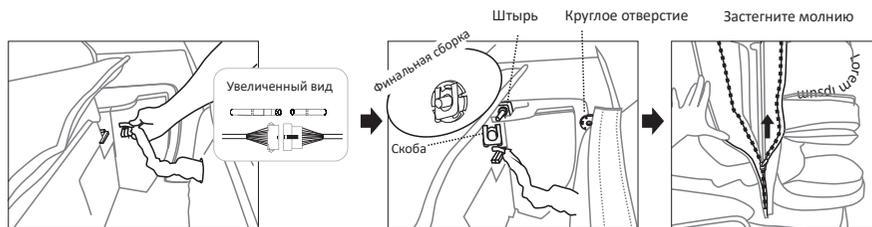

7. Установка задней панели спинки кресла: Убедитесь, что расположение панели правильное во время установки (как показано на рисунке 1).

- 1) Используйте винты № 6, чтобы закрепить четыре отверстия для винтов с каждой стороны соответственно.
- 2) Нажмите, чтобы задняя панель защелкнулась на боковой и верхней пластине (как показано на Рисунке 2).
- 3) Прикрепите два съемника № 9 к основанию верхней панели 4 винтами № 6 (см. Рисунок 3), а затем поместите верхнюю панель на раму массажного кресла.
- 4) После этого отстегните износостойкую ткань спинки (как показано на рисунке 4). Включите питание с помощью пульта управления и перейдите на «страницу настроек», как показано (рис. 5). Нажмите область под кнопкой ЗВУК (SOUND) более 7 раз для перехода в «Заводской режим». Нажмите кнопку «Test Add 2», чтобы войти в программу установки массажного кресла, в которой (При нажатии) массажный механизм автоматически перемещается в область сиденья.
ВАЖНО !!! Пожалуйста после этого, выключите массажное кресло и выньте вилку из розетки. Используйте 2 винта №7 и 4 винта №8, чтобы закрепить заднюю панель спинки кресла, как показано на рисунке (6).



После фиксации вставьте выступающую часть в каркас кресла.




(Поддержка четырех языков) При нажатии на это место более 7 раз происходит переход в заводской режим, который используется только для сервиса и обслуживания кресла.

Кнопка «Test Add 2» переводит в программу установки кресла, в котором массажный механизм активируется и автоматически перемещается в область сиденья.

Используйте 2 винта № 7, чтобы закрепить заднюю крышку спинки кресла.


8. Монтаж верхней панели: поместите верхнюю панель на основание корпуса кресла, как показано на рисунке 1.

- 1) Как показано на Рисунке 2, соедините разъемы проводки с двух сторон панели (2 слева и справа) которые скрыты в эластичную тканевую втулку.
- 2) Расстегните молнию переднего тканевого чехла, как показано на Рисунке 3, и используйте винт № 1, чтобы прикрепить верхнюю панель к боковой панели кресла, а затем застегните молнию, чтобы завершить установку.

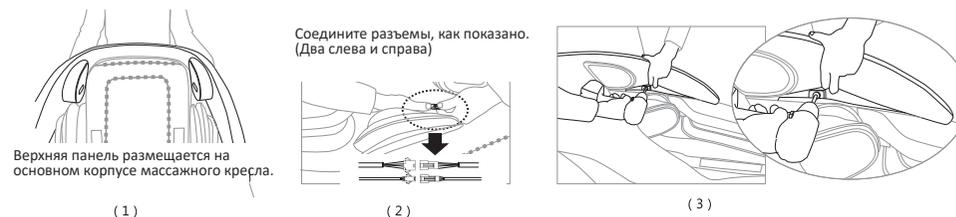

9. Установка передней накладки.

- 1) Перед установкой накладки соедините воздушные шланги, находящиеся в области сиденья.
- 2) Для крепления накладки используйте молнию, как показано ниже (пунктирные линии).
- 3) После этого правильно выровняйте воздушные подушки сиденья с помощью ленты липучки.

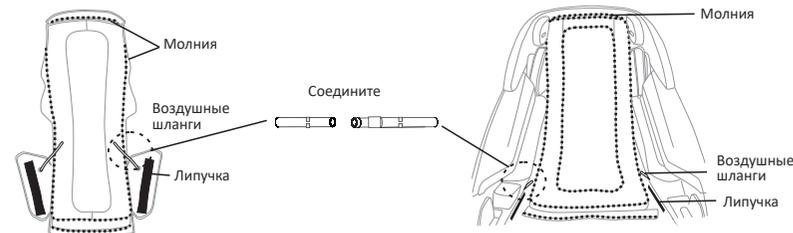

10. Установите заднюю крышку, как показано ниже.

- 1) Приложите заднюю крышку к корпусу и убедитесь, что все клипсы задней крышки полностью вошли в корпус массажного кресла.
- 2) Затяните четыре винта № 2 на задней крышке.

